

GIGA JUKE

Guida rapida al collegamento e all'uso

HDD Network Audio System NAS-50HDE

Nel presente manuale sono illustrate le modalità di collegamento e d'uso di base per l'ascolto di musica sul GIGA JUKE.

Per una spiegazione più completa delle varie operazioni, consultare le Istruzioni per l'uso in dotazione.

Collegamenti..... 2


Ascolto di CD, trasmissioni radio o servizi DAB..... 5

Uso dell'unità disco fisso 7

Uso di Internet..... 14


Guida alla soluzione dei problemi..... Retrocopertina

Collegamenti

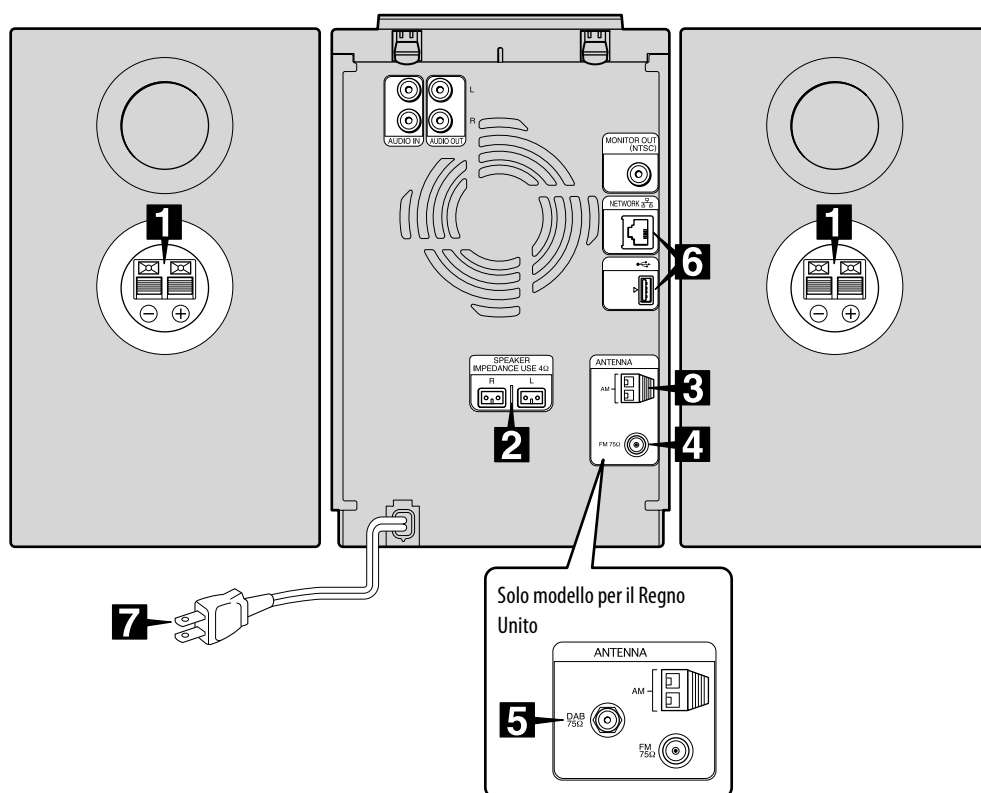

1 Collegare i cavi dei diffusori ai diffusori.

Inserire i cavi nei terminali dei diffusori sui diffusori stessi.
Tirare leggermente ciascun cavo per verificare che sia collegato in modo saldo.

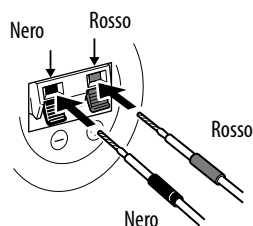


Nota

Accertarsi che le estremità metalliche (non la parte coperta con la protezione in vinile) siano inserite in modo saldo nei terminali dei diffusori.

2 Collegare i diffusori all'unità.

Collegare i cavi ai terminali SPEAKER sull'unità.

Una volta collegati i cavi dei diffusori, posizionare il diffusore collegato al terminale "R" a destra e il diffusore collegato al terminale "L" a sinistra rispetto alla parte anteriore dell'unità.

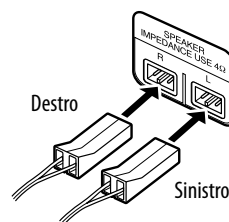


Nota

Accertarsi che i cavi dei diffusori siano posizionati ad una distanza appropriata dalle antenne, onde evitare che producano disturbi durante la ricezione radio.

3 Collegare l'antenna a telaio AM.

Collegare l'antenna a telaio AM ai terminali dell'antenna AM sull'unità.

Tirare leggermente il cavo per verificare che sia collegato in modo saldo.




Note

- Accertarsi di posizionare l'antenna a telaio AM lontano dall'unità o da un altro apparecchio AV, onde evitare eventuali disturbi durante la ricezione radio.
- Accertarsi che le estremità metalliche (non la parte coperta con la protezione in vinile) siano inserite in modo saldo nei terminali dell'antenna.

4 Collegare l'antenna a filo FM.

Collegare l'antenna a filo FM alla presa dell'antenna FM sull'unità.

Antenna a filo FM

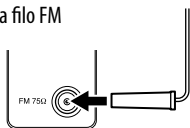


Note

- Accertarsi di non avvolgere l'antenna a filo FM durante l'uso.
- Una volta collegata l'antenna a filo FM, collocarla in posizione parallela rispetto al pavimento.

5 Collegare l'antenna a filo DAB (solo modello per il Regno Unito).

Se si utilizza un'antenna esterna DAB, è possibile ottenere una migliore qualità audio delle trasmissioni DAB. Si consiglia di utilizzare l'antenna a filo DAB in dotazione solo temporaneamente, fino a quando non si installa un'antenna esterna.

Collegare l'antenna a filo DAB in dotazione alla presa DAB sull'unità.

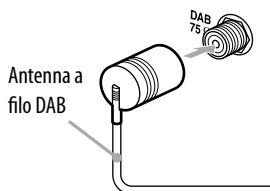


Suggerimento

Per installare l'antenna esterna DAB (opzionale), è necessario utilizzare un cavo coassiale da 75 Ω con connettore maschio tipo F (opzionale).


6 Connettere l'unità alla rete.

Se si dispone di un ambiente di rete, è possibile collegare l'unità a Internet in modo semplice, come mostrato nella figura riportata di seguito.

- ① Scollegare il cavo di rete dal computer.

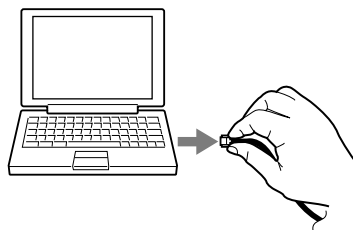

- ② Collegare il cavo di rete all'unità.

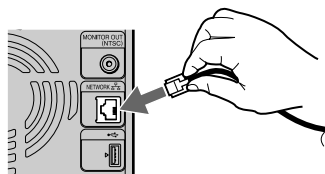

Continua ➞

Note

- È possibile che questo metodo di accesso a Internet non sia supportato da alcuni provider di servizi Internet.
- Quando il cavo di rete è collegato all'unità come descritto sopra, non è possibile accedere a Internet tramite il computer. Se si desidera connettere a Internet l'unità e il computer contemporaneamente, è necessario utilizzare un cavo di rete separato per collegare il computer alla rete. Per informazioni sui collegamenti, vedere a pagina 85 delle Istruzioni per l'uso oppure visitare il sito di assistenza clienti Sony Europe all'indirizzo <http://support.sony-europe.com/> (solo per i clienti in Europa).

7 Collegare il cavo di alimentazione.

Una volta effettuati tutti i collegamenti, collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete.

L'unità si accende automaticamente ed effettua le impostazioni iniziali.

Attendere fino a quando l'unità non si spegne nuovamente.

Per il completamento delle impostazioni iniziali potrebbero occorrere alcuni minuti, a seconda dello stato dell'unità.


AVVERTENZA

Durante le impostazioni iniziali, accertarsi di non scollegare il cavo di alimentazione. Diversamente, si potrebbero causare problemi di funzionamento dell'unità stessa.

Inserimento delle pile nel telecomando

Inserire due pile R6 (formato AA) (in dotazione) nel telecomando rispettando la corretta polarità dei terminali \oplus e \ominus .

Se il telecomando non funziona, sostituire entrambe le pile con altre nuove.

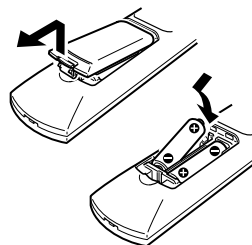

Installazione dell'antenna a telaio AM


1 Estrarre il cavo dall'antenna.



Cavo dell'antenna

2 Collocare l'antenna a telaio AM in posizione verticale.

Estrarre il supporto, sollevare l'antenna in posizione verticale, quindi inserirlo nell'alloggiamento, come illustrato nella seguente figura.

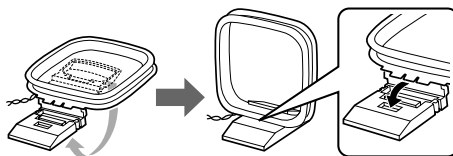


Ascolto di CD, trasmissioni radio o servizi DAB


Ascolto di un CD audio

1 Premere CD▲.

Il vassoio del disco fuoriesce.

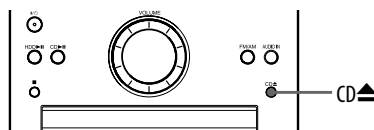

2 Inserire un CD audio nell'apposito vassoio.

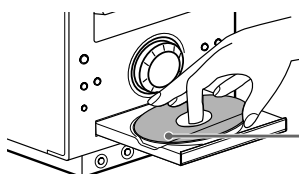


Caricare un CD con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

3 Premere CD▶▶.


Il vassoio del disco si chiude e viene avviata la riproduzione.

Se viene caricato un CD audio, l'unità avvia automaticamente la ricerca delle informazioni sui titoli del disco nel database dell'unità o nel Web (se l'unità è connessa a Internet).

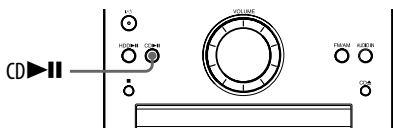

Per arrestare la riproduzione

Premere ■.

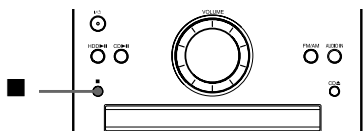

Per eseguire altre operazioni sul telecomando

Per effettuare una pausa della riproduzione

Premere II.

Per selezionare il brano precedente/successivo


Premere ◀◀/▶▶.

Per effettuare la riproduzione rapida all'indietro o in avanti


Tenere premuto ◀◀/▶▶.

Ascolto della radio

- 1 Premere FM/AM.
Premere più volte questo tasto per selezionare FM o AM.

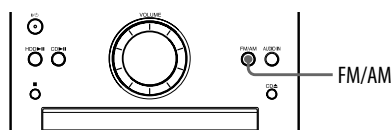


- 2 Sul telecomando, premere TUNING + o TUNING – per sintonizzarsi su una stazione.

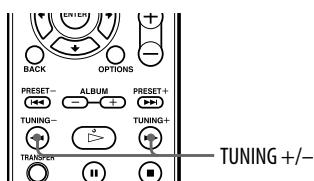

Ascolto di servizi DAB (solo modello per il Regno Unito)

- 1 Premere DAB.
La ricerca dei servizi DAB viene avviata automaticamente.
Al termine della ricerca, il servizio DAB ricevuto per primo viene avviato.

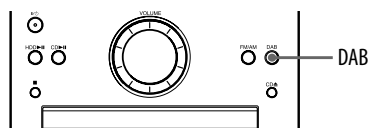


Per eseguire altre operazioni sul telecomando

Per selezionare servizi diversi	Premere ◀◀/▶▶ .
Per alternare tra i componenti primario e secondario	Premere ◀▶/▶▶ .

Uso dell'unità disco fisso


S Salvataggio

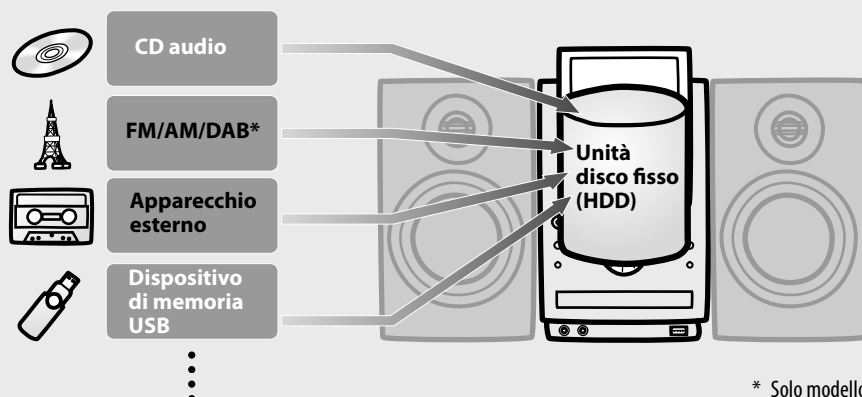

* Solo modello per il Regno Unito


Per ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione da un CD audio o sulle modalità di importazione da un dispositivo di memoria USB: ➔ Vedere a pagina 8

A Ascolto

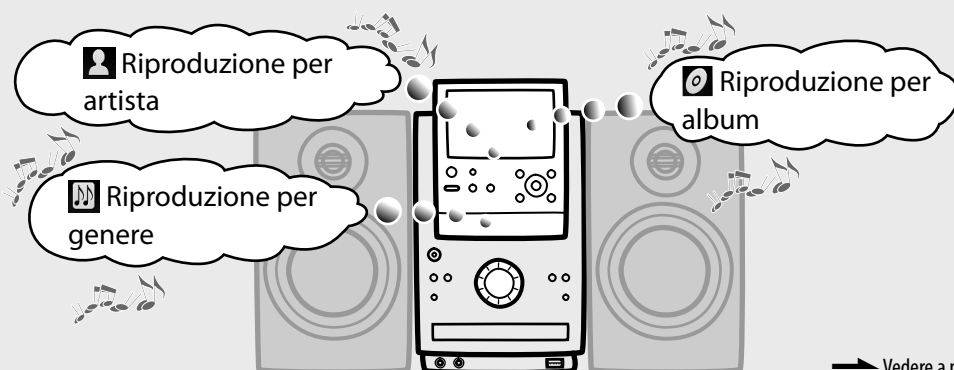

➔ Vedere a pagina 11

T Trasferimento

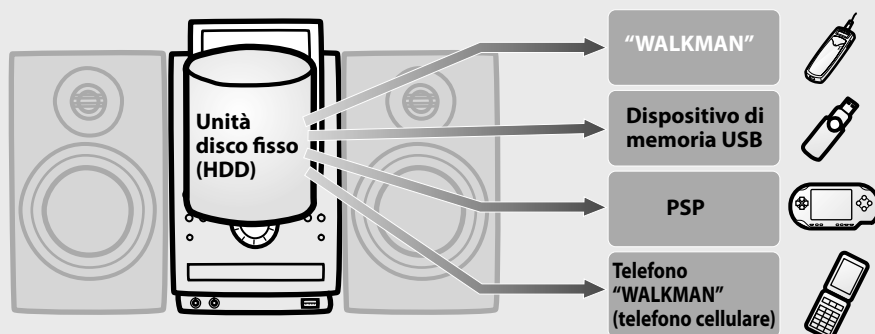



Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasferimento di dati su un "WALKMAN": ➔ Vedere a pagina 13



Salvataggio ~ Registrazione da un CD audio ~

- 1** Premere **CD**  e inserire un CD audio nell'apposito vassoio.

L'unità avvia automaticamente la ricerca delle informazioni sui titoli del disco nel database dell'unità o nel Web (se l'unità è connessa a Internet).


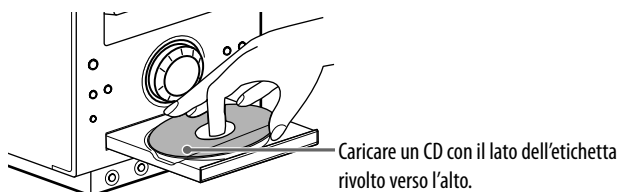


- 2** Premere **CD**  per avviare la riproduzione.

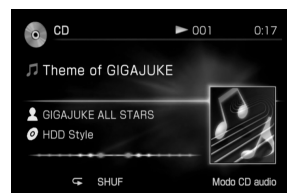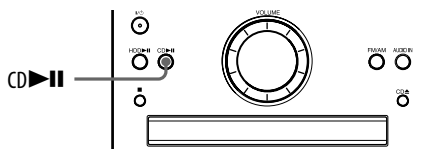

- 3** Premere **HDD REC** .

L'unità avvia la registrazione a partire dal primo brano e aggiunge le informazioni sui titoli ai brani registrati.

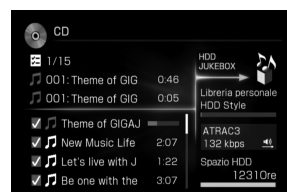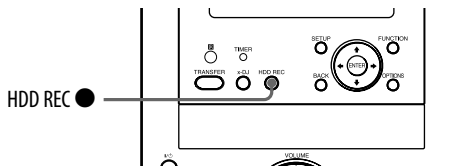


Per arrestare la registrazione


Premere .

Salvataggio ~ Importazione di file da un dispositivo di memoria USB ~



- 1 Premere FUNCTION per visualizzare il menu Funzione.

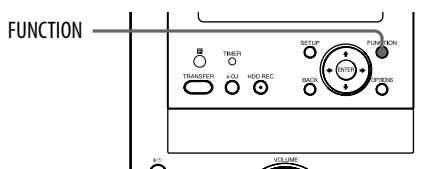


- 2 Premere $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ per selezionare [HDD JUKEBOX].

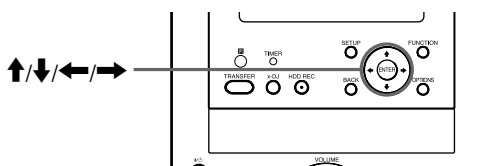



- 3 Premere ENTER.

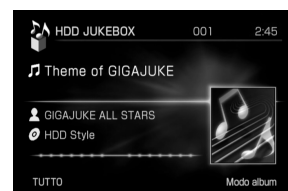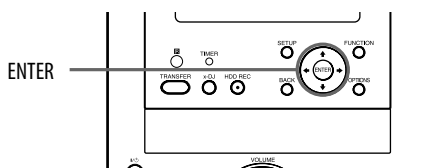

- 4 Collegare il dispositivo di memoria USB alla presa di collegamento USB dell'unità. Consultare inoltre le istruzioni per l'uso del dispositivo di memoria USB.


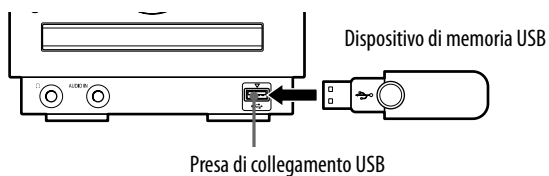


- 5 Premere OPTIONS per visualizzare il menu Opzioni.

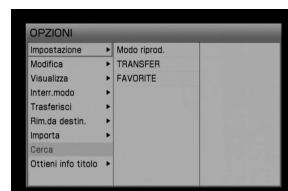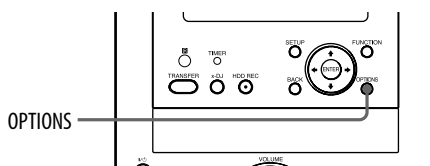

Uso dell'unità disco fisso (continua)


- 6 Premere **↑/↓/→** per selezionare [Importa] – [Disp.mem.USB], quindi premere ENTER.

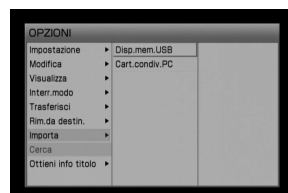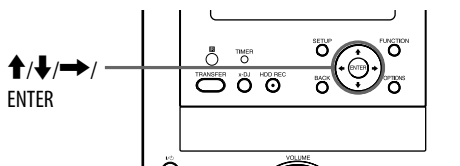



- 7 Se viene visualizzato il display di selezione dell'unità, effettuare la selezione.
Se il dispositivo di memoria USB collegato dispone di una sola unità, il display di selezione dell'unità non viene visualizzato.

- 8 Premere **↑/↓** per selezionare l'album che si desidera importare, quindi premere ENTER.

L'album selezionato viene contrassegnato dal segno di spunta ☒.
Per rimuovere il segno di spunta, premere di nuovo ENTER.

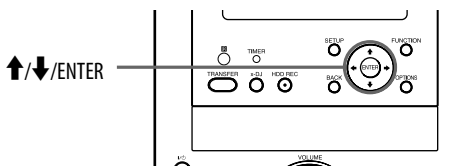

- 9 Premere **→/↓** per selezionare [Importa], quindi premere ENTER.

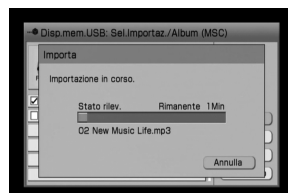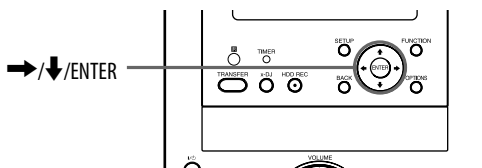

Per annullare l'importazione

Premere ENTER.

Note

- È possibile importare un massimo di 10.000 brani contemporaneamente.
- Se ad entrambe le prese (anteriore e posteriore) sono collegati contemporaneamente due dispositivi di memoria USB, il dispositivo collegato alla presa anteriore assume la priorità.


Per registrare da un apparecchio esterno

Per ulteriori informazioni sui collegamenti e sulle operazioni, vedere a pagina 35 delle Istruzioni per l'uso in dotazione.

Ascolto ~ Riproduzione di brani contenuti nel Jukebox HDD ~

1 Premere HDD ►||.

L'unità avvia la riproduzione dei dati audio contenuti nel Jukebox HDD.

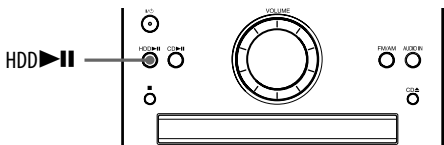

Per arrestare la riproduzione



Premere ■.

Riproduzione di dati audio per album, artista, genere e così via

Oltre al modo album, modo artista e modo genere, l'unità dispone dei modi di elenco riportati di seguito.

Modo di elenco	Descrizione
Album	Vengono riprodotti i brani contenuti nell'album selezionato.
Artista	Vengono riprodotti i brani dell'artista selezionato.
Genere	Vengono riprodotti i brani appartenenti al genere selezionato, come classica o jazz.
Fonte di reg.	Vengono riprodotti i brani registrati dalla fonte di registrazione selezionata, quale un CD o la radio.
Cartella	Vengono riprodotti i brani contenuti nella cartella selezionata, quale Libreria personale o una nuova cartella.
Sequenza brani	Viene riprodotta la sequenza brani dei brani preferiti selezionata.



1 Premere più volte ◀ finché non viene visualizzata la directory "Modo" (una serie di modi di elenco).

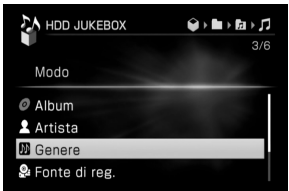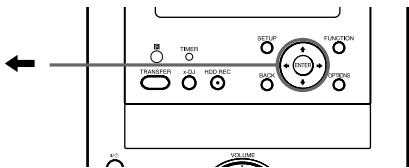


Continua ➡

Uso dell'unità disco fisso (continua)


- 2 Premere **↑/↓** per selezionare il modo di elenco.

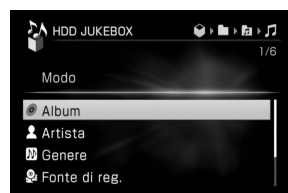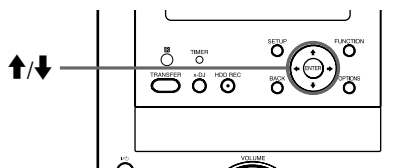



- 3 Premere **ENTER** per accedere al modo di elenco.

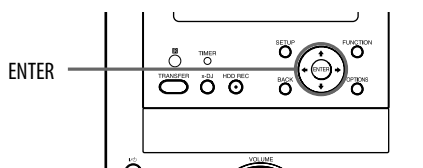

Es.: se è selezionato il modo album


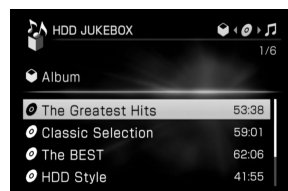


- 4 Premere **↑/↓/→** per selezionare l'album o il brano desiderato.

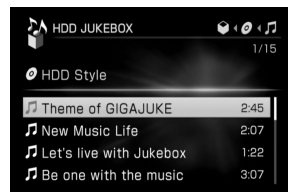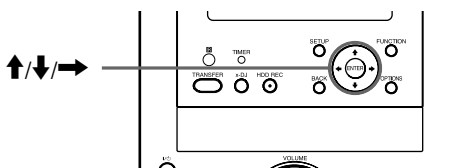

- 5 Premere **ENTER**.

L'unità avvia la riproduzione nel modo di elenco selezionato.

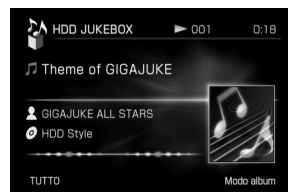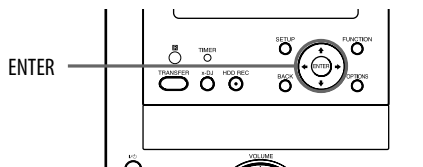


Trasferimento ~ Trasferimento di brani su un "WALKMAN" ~

Nota


Eseguendo la procedura riportata di seguito, è possibile che non venga effettuato il trasferimento di brani in alcuni modelli di "WALKMAN". In tal caso, selezionare il dispositivo di memorizzazione USB come destinazione per il trasferimento. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 51 delle Istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni sui modelli di "WALKMAN" compatibili, consultare il sito Web all'indirizzo <http://support.sony-europe.com/> (solo per i clienti in Europa).

- 1 Collegare il "WALKMAN" alla presa di collegamento USB dell'unità.
Accertarsi che l'unità sia impostata sulla funzione HDD JUKEBOX.

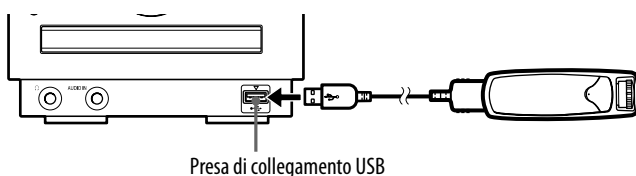


- 2 Premere TRANSFER.

Vengono selezionati automaticamente fino a 30 gruppi (album) registrati o importati più di recente.

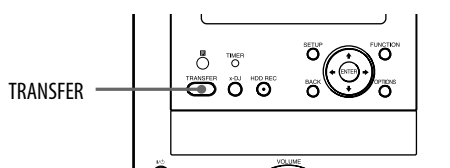

- 3 Premere TRANSFER.

I gruppi selezionati vengono trasferiti sul "WALKMAN".

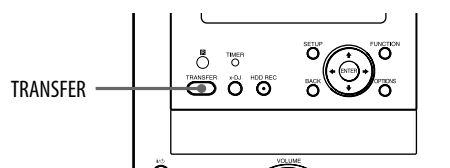

Al successivo trasferimento di dati audio


Vengono selezionati i gruppi registrati o importati sul Jukebox HDD dopo l'ultimo trasferimento (ad eccezione dei gruppi precedentemente trasferiti).

Per trasferire dati audio su altri dispositivi


È possibile trasferire brani su un altro dispositivo assegnando il dispositivo al tasto TRANSFER oppure selezionandolo come destinazione dal menu. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 49 delle Istruzioni per l'uso.

R Recupero delle informazioni sui titoli

Tramite una connessione a Internet, è possibile recuperare le informazioni sui titoli per gli album ai quali non era stato assegnato un nome al momento della registrazione o dell'importazione.

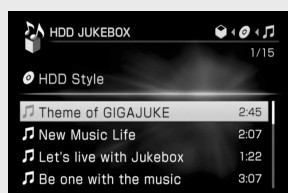

Agli album salvati nel Jukebox HDD è possibile assegnare automaticamente un nome.


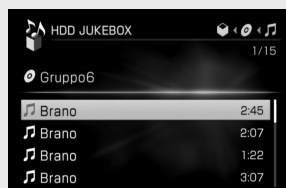


Per ulteriori informazioni sulle modalità di recupero delle informazioni sui titoli per un album: ➡ Vedere a pagina 15

Recupero delle informazioni sui titoli ~ Recupero delle informazioni sui titoli per un album memorizzato nel Jukebox HDD ~



In questa sezione vengono illustrate le modalità di recupero delle informazioni sui titoli (titolo dell'album, nome dell'artista e così via) per gli album contenuti nel Jukebox HDD.

- 1 Selezionare l'album per il quale si desidera ricercare le informazioni.
- 2 Premere OPTIONS per visualizzare il menu Opzioni.

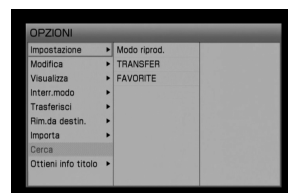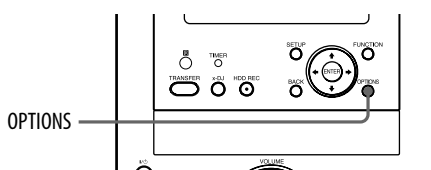


- 3 Premere **↑/↓/←/→** per selezionare [Ottieni info titolo] – [Album], quindi premere ENTER.

Viene avviata la ricerca. Al termine della ricerca, vengono visualizzati i risultati. I risultati della ricerca possono fornire più corrispondenze per un album.

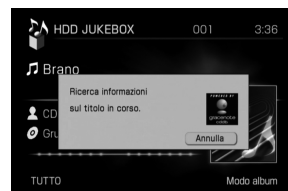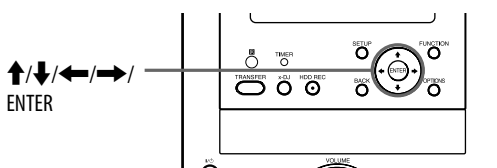

- 4 Premere ENTER per recuperare le informazioni sui titoli.

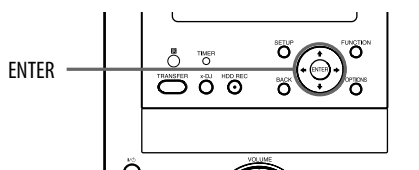

Per recuperare le informazioni sui titoli per un singolo brano o più brani

È possibile recuperare le informazioni sui titoli per un singolo brano o più brani effettuando un'unica operazione. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 56 delle Istruzioni per l'uso.

Guida alla soluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'uso dell'unità, seguire le procedure descritte di seguito prima di contattare il rivenditore Sony locale. Se viene visualizzato un messaggio di errore, si consiglia di prendere nota del testo da utilizzare come riferimento.

Punto 1: Controllare le "Istruzioni per l'uso" in dotazione.

Controllare se il problema è trattato nella sezione "Guida alla soluzione dei problemi" contenuta nelle Istruzioni per l'uso in dotazione.



Punto 2: Controllare il sito di assistenza clienti.

In questo sito Web sono contenute informazioni di assistenza aggiornate e una sezione dedicata alle domande frequenti.

Sito di assistenza clienti Sony Europe

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/>



Punto 3: Se il problema persiste anche dopo avere eseguito le verifiche indicate ai punti 1 e 2

Contattare il rivenditore Sony locale.

